

Konserwacja i dozór techniczny

Państwa okna wyposażone są w wysokiej jakości okucia MACO. Oznacza to komfortową obsługę, niezawodność funkcjonowania i długotrwałą żywotność.

Zasadnicze elementy okucia (zaznaczone na pomarańczowo) należy poddawać dozorowi technicznemu i konserwacji ze szczególną pieczołowitością. Dlatego należy kontrolować ich zużycie i poddawać **smarowaniu / oliwieniu** *

Ponadto należy regularnie sprawdzać stabilność połączeń śrubowych i ewentualnie niezwłocznie dokręcać poluzowane lub wymienić pęknięte wkręty.

* Należy stosować dostępny w wyspecjalizowanych placówkach handlowych smar lub olej maszynowy bez zawartości żywic i kwasów.

Producent: _____
Data produkcji:

Numer partii zlecenia:

Sprzedawca: _____
Data sprzedaży:

Numer faktury:

pieczęć: _____

Grupa montażowa: _____
Data montażu:

pieczęć: _____

Siedziba: _____
ul. Podmiejska 21a
66-400 Gorzów Wlkp.




tel. 95 727 85 62
fax 95 727 85 60
www.amokna.eu

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI STOLARKI PCV FIRMY *am*

I) MONTAŻ:

1. Mocowanie okien za pomocą stalowych albo specjalnych kołków rozporowych. Kotwę należy zakleszczyć w rowku na tylnej stronie ościeżnicy i przykręcić wkrętem samogwintującym. Kołki rozporowe wkręcić do muru przez ramę okienną. Odstęp od krawędzi wewnętrznej ościeżnicy, a przy słupkach i ryglach od wewnętrznej strony profilu powinien wynosić min. 100-150 mm (E). Odstęp między mocowaniami powinien wynosić max 700 mm (A). (Rys.1)
2. Ramę okienną (bez skrzydeł lub szyb w przypadku stałych przeszkleń) umieścić w otworze okiennym.
3. Ustawić ramę w prawidłowym położeniu dokładnie sprawdzając poziom i pion, zaklinować.
4. Założyć skrzydła okienne i jeżeli to konieczne wyregulować zawiasy.
5. Przestrzeń między ramą a murem wypełnić masą uszczelniającą (pianą poliuretanową) tak, aby nie spowodować uszkodzenia ramy.
6. Dopiero po stwardnieniu pianki przystąpić do obróbek tynku.

Rys. 1

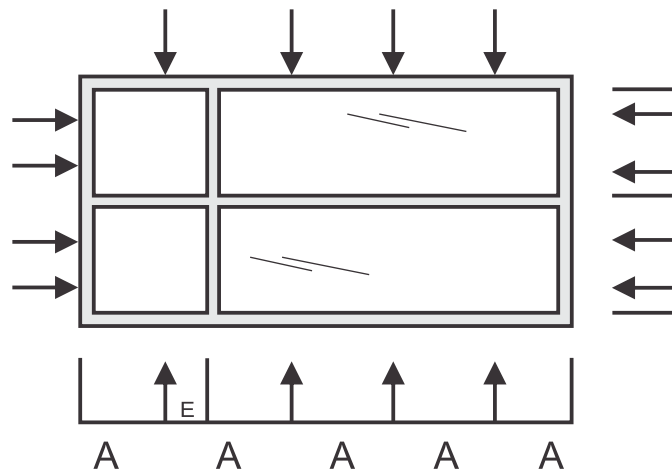

II) UŻYTKOWANIE:

1. Folie ochronne z profili pcv należy bezwzględnie usunąć w ciągu 3 miesięcy od daty montażu okien. Do zrywania folii nie należy używać ostrych narzędzi, które mogą porysować profile i szkło.
2. Do usuwania zwykłych zabrudzeń należy używać delikatnych, nie szorujących środków myjących.
3. Należy unikać kontaktu stolarki z gorącymi przedmiotami na przykład: żelazko, grzałka, piecyk oraz z otwartym ogniem na przykład: papieros, świeczka.
4. Nie należy malować profili pcv żadnymi farbami, lakierami itp.
5. Przy obsłudze klamki zwrócić uwagę na prawidłowe jej położenie w pozycjach "otwieranie", "zamykanie", "uchylenie", "mikrouchył".
6. Do mycia szyb używać ogólnie dostępnych środków pielęgnacyjnych.

KARTA GWARANCYJNA STOLARKA PCV FIRMY *am*

1. Firma AM udziela gwarancji na stolarkę PCV zgodnie z poniżej wymienionymi warunkami:
2. Okres gwarancji jest liczony od dnia sprzedaży wyrobu i wynosi:
 - A) 10 lat na szczelność profili
 - B) 10 lat na trwałość barw na kolor profili biały i pięć lat na profile kolorowe .
 - C) 10 lat na zachowanie funkcji okuć w oknach.
 - D) 1 rok na zachowanie okuć drzwiowych.
 - E) 5 lat na szczelność wkładów szybowych..
 - F) 1 rok na rolety zewnętrzne , roletki materiałowe , parapety.
 - G) Dodatkowe ,wymienne akcesoria w oknach i drzwiach , stanowiące odrębną całość tj. klamki, pochwyt, wypełnienia, wkładki patentowe, samozamykacze, nawietrzaki itp. oraz usługi montażowe są objęte roczną gwarancją.
3. Warunkiem zachowania niniejszej gwarancji jest przestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji okien i drzwi oraz wykonanie raz w roku odpłatnie przeglądu serwisowego przez autoryzowany zakład serwisowy.
4. Zgłoszenie reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie wraz z przedstawieniem dokumentu zakupu w miejscu zawarcia umowy tj. u producenta dealera lub pośrednika , który ustali zasadność reklamacji.
5. Ewentualne wady uniemożliwiające eksploatację wyrobu zgodnie z przeznaczeniem, a ujawnione i zgłoszone w okresie objętym gwarancją będą usunięte bezpłatnie w okresie 14 dni od daty uznania reklamacji.
6. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o czas naprawy.
7. W przypadku stwierdzenia wady niemożliwej do usunięcia, wyrób podlega wymianie na wolny od wad, a okres gwarancji jest liczony od dnia dokonania wymiany.
8. Gwarancja na zespół okienny może zostać przedłużona, o ile przed jej upływem zostanie wykonany przez sprzedawcę (odpłatny zlecony przez klienta) przegląd serwisowy.
9. Wyrób winien być używany zgodnie z załączoną INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA.
10. Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
11. Gwarancją nie są objęte:
 - uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne powstałe po odbiorze stolarki
 - uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania i konserwacji oraz wszelkich przeróbek konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika
 - uszkodzenia w wyniku działania sił zewnętrznych i zdarzeń losowych np. powódź, pożar, włamanie
 - roszczenia z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z normami budowlanymi
 - wady szyb zespolonych wynikające ze zjawisk fizycznych takich jak: interferencja światła (pierścienie Newtona, prążki Brewstera)
 - zanieczyszczenie profili i szyb zaprawą, gruzem, wapnem, gipsem, farbą itp.
12. Roszczenia z tytułu gwarancji będą rozpatrywane po uregulowaniu całości płatności wynikającej z dowodu zakupu (faktura, paragon).
13. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji koszty z tym związane ponosi kupujący.